



GT-S7710

# Manualul utilizatorului

# Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru utilizarea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

## Pictograme pentru instrucțiuni



**Avertisment:** Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție:** Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Notă:** Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store și Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.



# Cuprins

## Introducere

- 7 Aspectul dispozitivului
- 8 Butoane
- 9 Conținut pachet
- 10 Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei
- 13 Încărcarea bateriei
- 15 Introducerea unei cartele de memorie
- 18 Atașarea unei curele de prindere
- 18 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 19 Ținerea dispozitivului
- 19 Blocarea și deblocarea dispozitivului
- 20 Reglarea volumului
- 20 Comutarea la modul silențios

## Noțiuni de bază

- 21 Pictograme indicatoare
- 22 Utilizarea ecranului senzitiv
- 25 Mișcări de control
- 27 Notificări
- 28 Ecranul Acasă
- 30 Utilizarea aplicațiilor
- 30 Ecranul de aplicații
- 32 Ajutor
- 32 Introducerea textului
- 34 Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 35 Setarea conturilor
- 36 Transferul fișierelor
- 37 Securizarea dispozitivului
- 39 Actualizarea dispozitivului

## Comunicații

- 40 Telefon
- 46 Contacte
- 49 Mesaje
- 50 E-mail
- 51 Google Mail
- 52 Google Talk
- 53 Google+
- 54 Messenger
- 54 ChatON

## Web și rețea

- 55 Internet
- 56 Chrome
- 57 Bluetooth

## Media

- 59 Player muzical
- 60 Cameră

66	Galerie
68	Player video
70	YouTube
71	Radio FM

## Aplicații și magazine media

73	Magazin Play
74	Samsung Apps
74	S Suggest
75	Game Hub
75	Music Hub
76	Video Hub

## Utilități

77	Notă
78	Planificator S
80	Ceas
82	Calculator
82	Înregistrare voce
84	S Voice
85	Google
85	Căutare vocală
86	Fișierele mele
86	Descărcări

## Călătorie și regiune locală

87	Hărți
88	Local
89	Navigare


## Setări

90	Despre Setări
90	Wi-Fi
91	Bluetooth
91	Utilizare date
91	Mai multe setări
93	Mod ecran de pornire
93	Mod Blocare
93	Sunet
94	Afișare
95	Spațiu de stocare
95	Modul de economisire al energiei
95	Baterie
95	Manager de aplicații
96	Servicii de localizare
96	Blocare ecran
97	Securitate
98	Setări regionale și text
102	Creare copii de rezervă și resetare
102	Adăugare cont
102	Mișcare
103	Lanternă
103	Data și oră
104	Accesibilitate
105	Opțiuni dezvoltator
106	Despre dispozitiv

## Depanare

# Introducere

## Aspectul dispozitivului

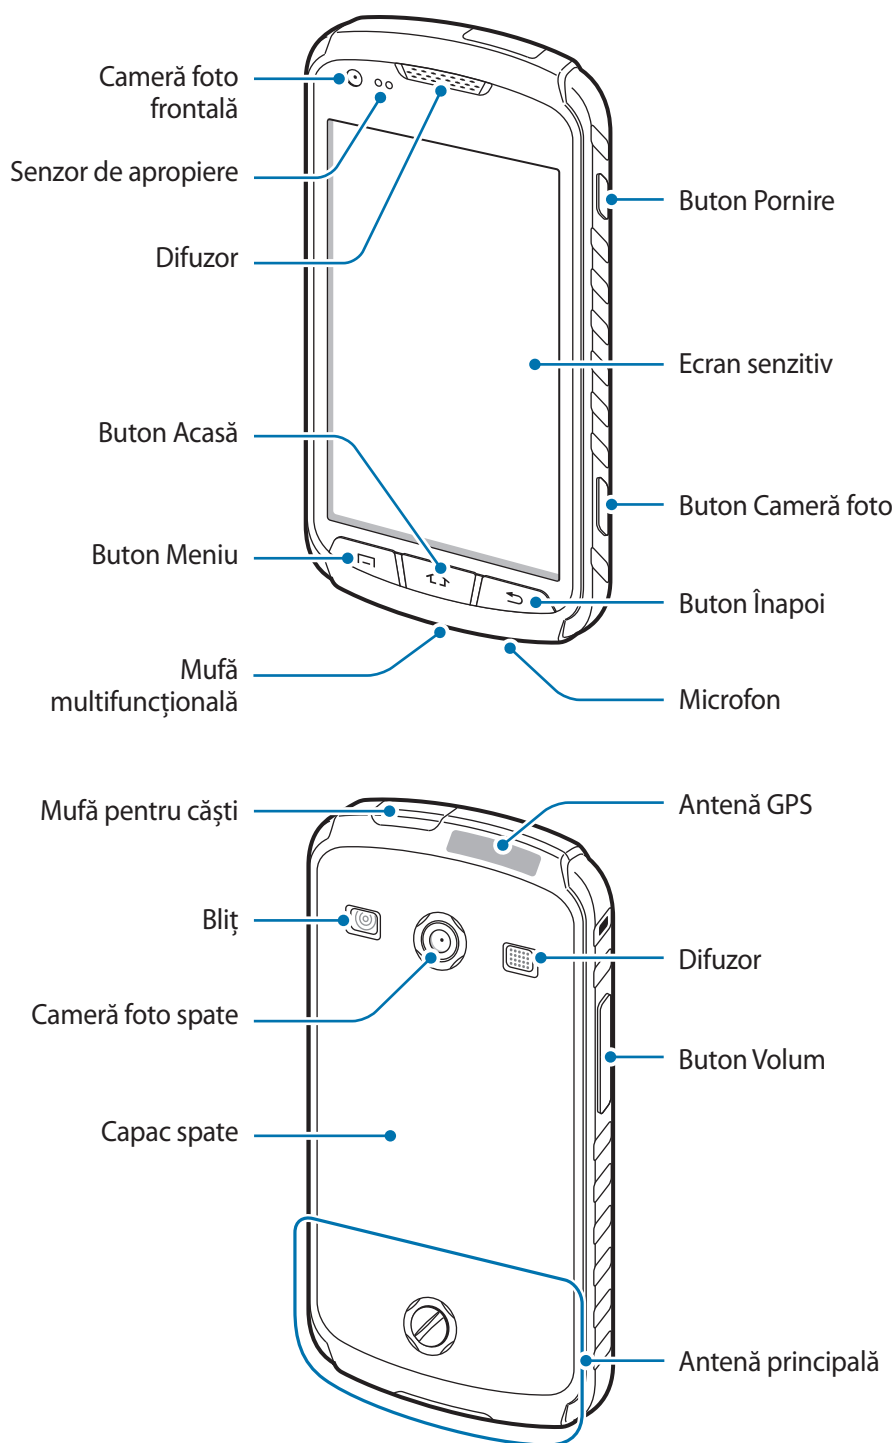








- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.


## Întreținerea rezistenței la apă și la praf

Acest dispozitiv este rezistent la apă și praf atunci când toate compartimentele sunt închise etanș. Urmați aceste sfaturi cu atenție pentru a preveni deteriorarea dispozitivului.

- Nu expuneți dispozitivul la apă sărată sau apă ionizată, sau la presiuni mari ale apei.
- Dacă dispozitivul se udă, uscați-l complet cu o cârpă curată și moale.
- Capacul părții din spate, capacul căștii și capacul mufei multifuncționale se pot desface ușor dacă dispozitivul este scăpat sau suferă un impact. Asigurați-vă că toate capacele sunt aliniate corespunzător și sunt închise etanș. În caz contrar, acestea pot să nu asigure protejarea la apă și la praf.
- Mențineți întotdeauna curat capacul mufei multifuncționale și aveți grijă să nu îl deteriorați.

## Butoane

Buton	Funcție
 <b>Pornire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.</li> <li>• Țineți apăsat timp de 8-10 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează.</li> <li>• Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Dispozitivul intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide.</li> </ul>
 <b>Meniu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent.</li> <li>• Țineți apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutarea Google.</li> </ul>
 <b>Acasă</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă.</li> <li>• Țineți apăsat pentru a deschide lista aplicațiilor recente.</li> </ul>
 <b>Înapoi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a reveni la ecranul anterior.</li> </ul>
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.</li> </ul>

Buton	Funcție
 <b>Cameră</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Țineți apăsat pentru a lansa <b>Cameră</b>.</li> <li>• Apăsați pentru a realiza fotografii sau videoclipuri în modul cameră.</li> </ul>

## Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanție.




- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.

## Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei


Introduceți cartela SIM sau USIM oferită de furnizorul serviciului de telefonie mobilă și bateria inclusă.

- 1 Învârtiți șurubul în sensul invers acelor de ceasornic cu o monedă sau cu un alt obiect pentru a debloca capacul din spate și apoi scoateți-l.

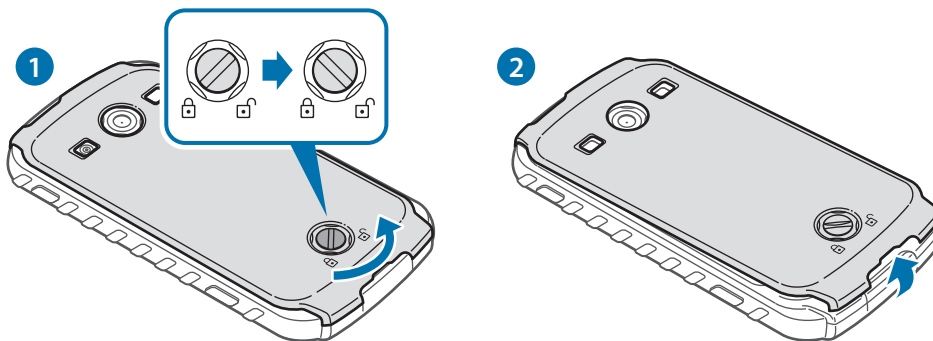

- Nu utilizați unghiile pentru deșurubare.
- Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații îl poate deteriora.


- 2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

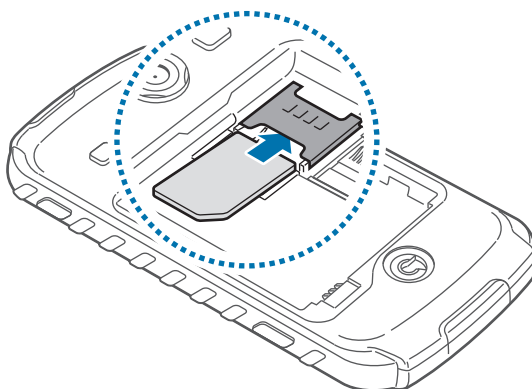




- Nu îndepărtați banda protectoare care acoperă antena, deoarece această acțiune o poate deteriora.
- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Slotul cartelei SIM din dispozitivul dvs. este potrivit numai pentru cartelele SIM standard. Introducerea unei cartele microSIM sau a unei cartele microSIM cu un adaptor neautorizat poate deteriora slotul cartelei SIM a dispozitivului.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau inconvinența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

### 3 Introduceți bateria.

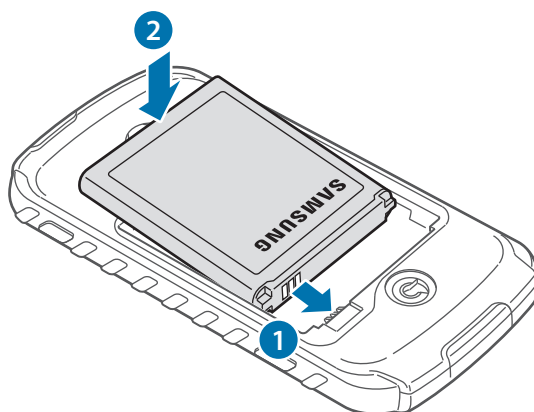

### 4 Remontați capacul din spate, apoi învârtiți șurubul în sensul acelor de ceasornic pentru blocarea capacului din spate.

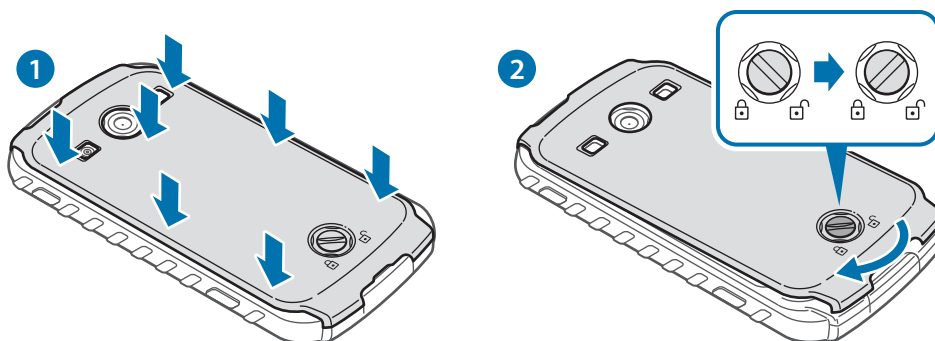


Asigurați-vă că ați închis complet capacul din spate și că șurubul este strâns fix pentru a evita deteriorarea provocată de apă.


## Scoaterea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

1 Scoateți capacul din spate și bateria.

2 Scoateți bateria.

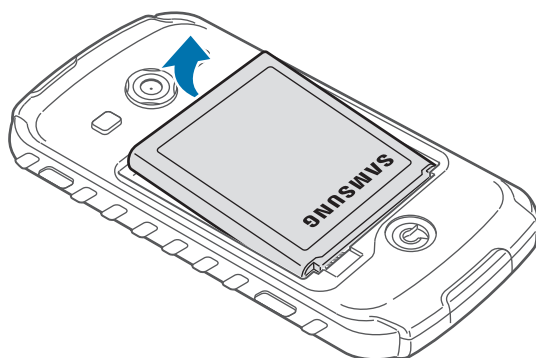

3 Scoateți cartela SIM sau USIM.

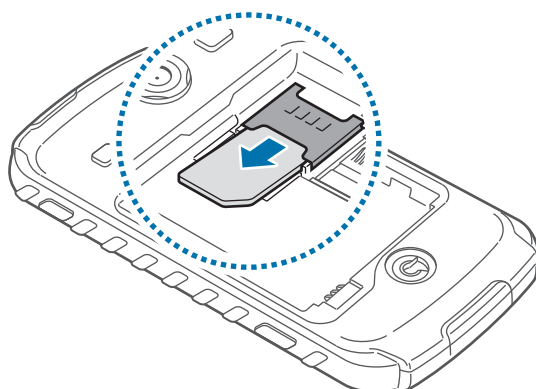



## Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de utilizarea acesteia pentru prima dată. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-l prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare și afișează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

## Încărcarea cu încărcătorul de priză

Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională a dispozitivului și conectați capătul mare al încărcătorului la o priză electrică.

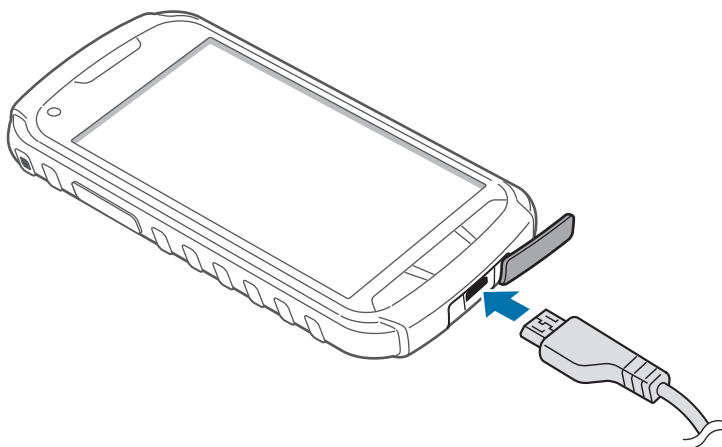

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul de la încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

## Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a bateriei:



Se încarcă



Încărcată complet

## Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare cu managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

## Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 32 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă numai sistemul de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **extSdCard** din memoria internă.

- 1 Scoateți capacul din spate și bateria.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
- 3 Împingeți cartela de memorie în slot.

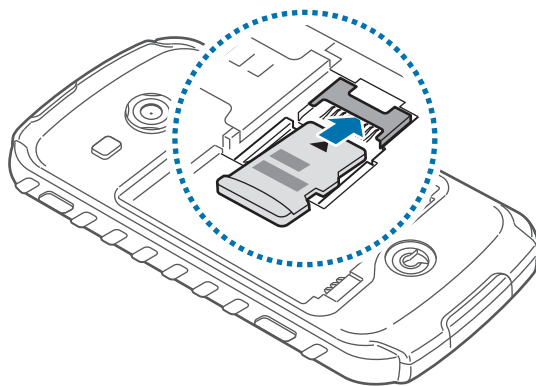


- 4 Remontați bateria și capacul din spate.

## Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplicații** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate și bateria.

2 Scoateți cartela de memorie.

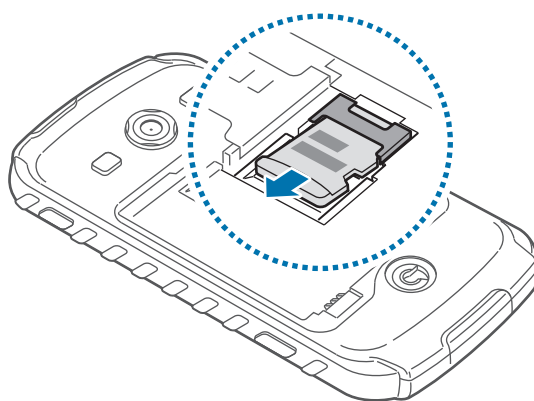

3 Remontați bateria și capacul din spate.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

## Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.


Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplicații** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

## Atașarea unei curele de prindere


- 1 Scoateți capacul din spate și bateria.
- 2 Treceți cureaua de prindere prin slot și faceți un nod peste mica parte proeminentă.

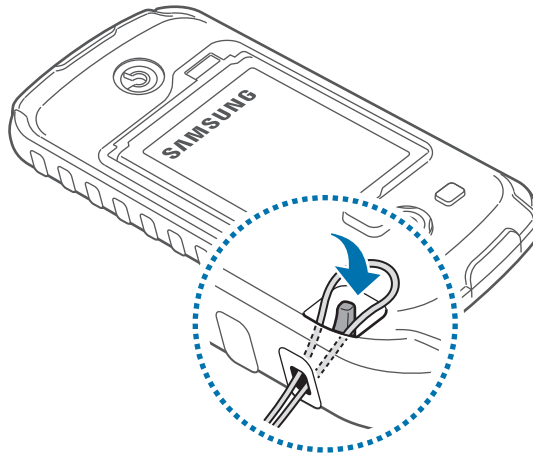

## Pornirea și oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

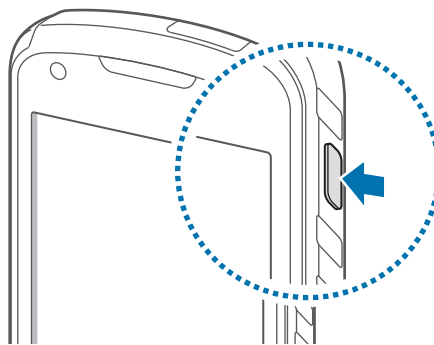



- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire și atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

## Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

## Blocarea și deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a preveni orice operațiune nedorită. Apăsarea pe butonul Pornire oprește ecranul și comută dispozitivul în modul blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă atunci când ecranul senzitiv este oprit, apoi atingeți oriunde pe ecran și deplasați rapid degetul în orice direcție.

## Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

## Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Mut**.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet**.





















Puteți seta dispozitivul să anunțe diverse evenimente în modul silențios. Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Mut** pentru a comuta la modul Silențios sau Vibrare pentru a comuta la modul Vibrare.





# Noțiuni de bază

## Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate în partea de sus a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Mod Avion activat

Pictogramă	Semnificație
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

## Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

## Gesturi


### Atingere

Atingeți cu un deget pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

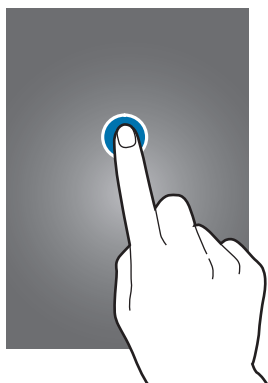


## Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură, sau o previzualizare la o nouă locație, țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

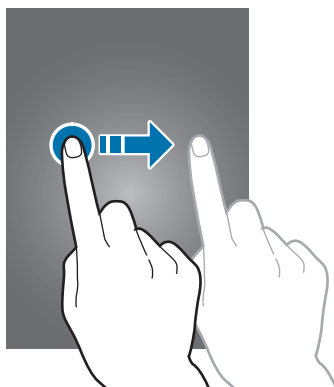


## Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte din acesta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

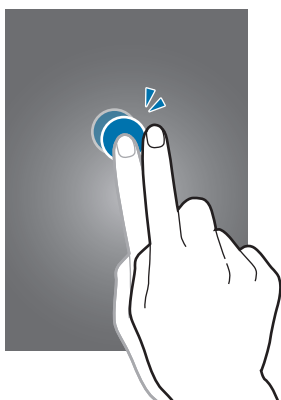


## Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

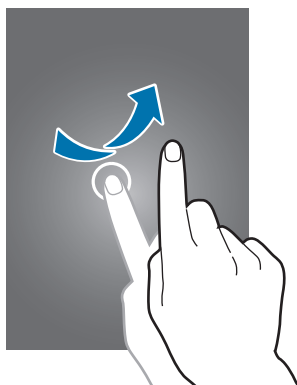

## Apropiere

Depărtați două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

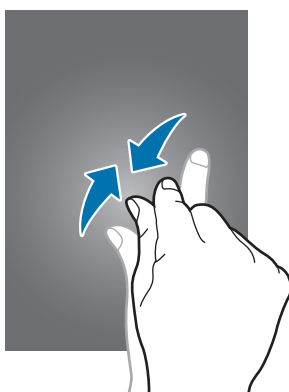


## Mișcări de control

Mișcările simple permit controlul facil al dispozitivului.

Înainte de utilizarea mișcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mișcare. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplicații** → **Setări** → **Mișcare**, apoi glisați comutatorul **Mișcare** la dreapta.

## Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afișarea fie în orientarea de tip Portret fie în orientarea de tip Peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afișării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

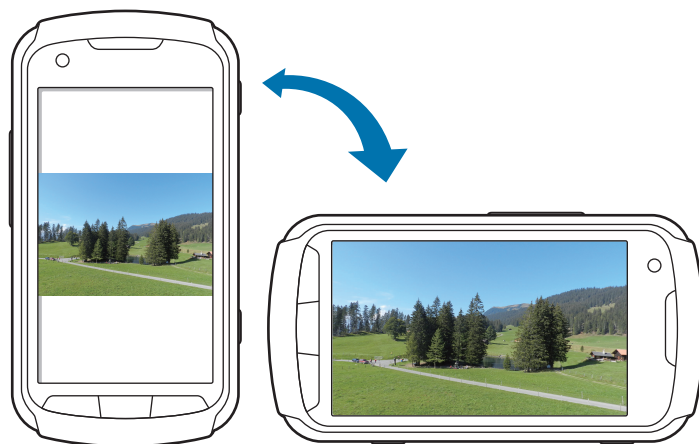

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări și deselectați **Rotire ecran**.



- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afișează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator științific atunci când este rotit la orientarea de tip Peisaj.


## Ridicare

Atunci când ridicați dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a oprit, acesta vibrează dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi.




## Întoarcere

Întoarceți dispozitivul pentru a anula tonul de sonerie, pentru a întrerupe redarea fișierelor media sau pentru a anula volumul radioului FM.

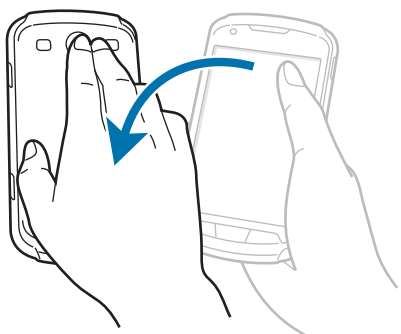

## Scuturare

- Scuturați dispozitivul pentru a căuta dispozitive Bluetooth.
- Scuturați dispozitivul pentru a actualiza lista de e-mail-uri sau lista de informații de la Yahoo News, Yahoo Finance, sau AccuWeather.

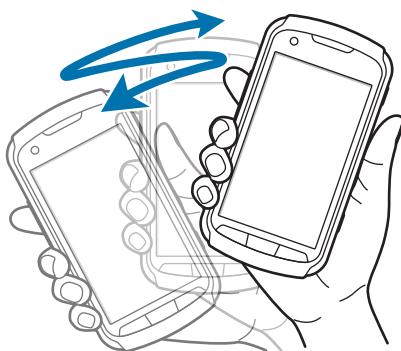

## Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos de la bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a ecranului.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. și puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **GPS:** Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul silențios. Puteți să faceți dispozitivul să vibreze în modul vibrare sau să anulați toate sunetele în modul silențios.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când rotiți dispozitivul.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile:** Activați sau dezactivați conexiunea de date.
- **Mod Blocare:** Activați sau dezactivați modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările care vor fi blocate, atingeți **Setări** → **Mod Blocare**.

- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

## Rearanjarea elementelor

### Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplicații**, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

### Adăugarea unui element

Particularizați ecranul Acasă adăugând widget-uri sau foldere.

Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectați una din următoarele categorii:

- **Aplicații și widget-uri:** Adăugați widget-uri sau aplicații la ecranul Acasă.
- **Folder:** Creați un folder nou.

După aceea, selectați un element și glisați-l la ecranul Acasă.

### Mutarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.



## Eliminarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la coșul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coșul de gunoi devine roșu, eliberați-l.

## Rearanjarea panourilor

### Adăugarea unui panou nou

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Editare pagină** → .

### Mutarea unui panou

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la noua locație.

### Eliminarea unui panou

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de jos a ecranului.

## Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setare tapet** → **Ecran de pornire**, apoi selectați una din următoarele:

- **Fundaluri:** Vizualizați imagini cu fundaluri.
- **Galerie:** Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live:** Vizualizați imagini animate.

Apoi, selectați o imagine și atingeți **Setare fundal**. Sau selectați o imagine, redimensionați-o glisând cadrul și atingeți **Efectuat**.

## Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

### Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.



### Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

### Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe butonul Acasă, atingeți , apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **În. tot**. Alternativ, țineți apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeți .

## Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru orice aplicație nou instalată.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplicații** pentru a deschide ecranul Aplicații.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

## Rearanjarea aplicațiilor

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la noua locație. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

## Organizarea folderelor

Puneți aplicațiile relaționate într-un folder pentru a vă fi convenabil.

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder și apoi atingeți **OK**. Puneți aplicațiile în folderul nou glisându-le, apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

## Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete, apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

## Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca și instala aplicații.

## Dezinstalarea aplicațiilor

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Dezinst.**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.



Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

## Partajarea aplicațiilor

Partajați aplicațiile descărcate cu alți utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Partajare aplicații**, selectați aplicațiile, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare. Următorii pași variază în funcție de metoda selectată.

## Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul de Aplicații. Selectați un element pentru a vizualiza sfaturi.

Pentru a reseta ferestrele de ajutor de tip pop-up în cazul în care le-ați ascuns, atingeți **Afișare ferestre pop-up cu sfaturi de ajutor**, apoi selectați elementele prin bifare.

## Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.




Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.


## Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi selectați tipul de tastatură care va fi utilizat.

## Utilizarea tastaturii Samsung

### Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți  → **Tipuri tastatură Portret**, apoi atingeți **Tastatură Qwerty** sau **Tastatură 3x4**.

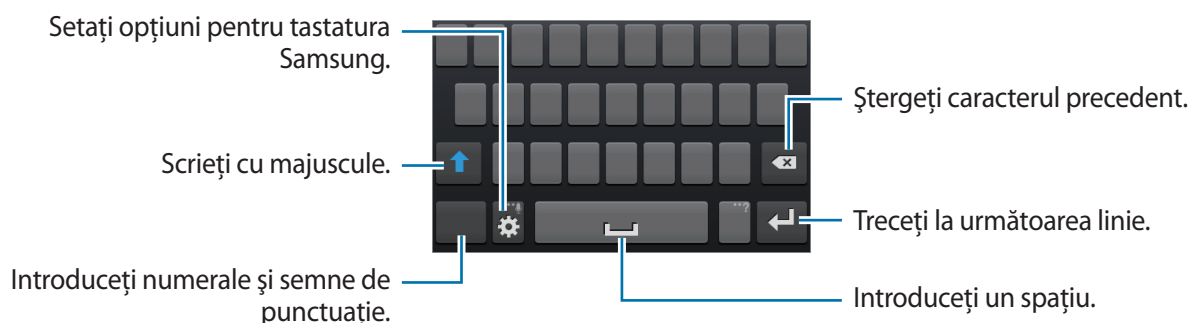



## Introducerea majusculei


Atingeți  înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

## Modificarea limbii pentru tastatură

Glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

## Scrierea de mână

Țineți apăsat , atingeți , apoi scrieți un cuvânt cu degetul. Cuvintele sugerate apar pe măsură ce introduceți caracterele. Selectați un cuvânt sugerat.

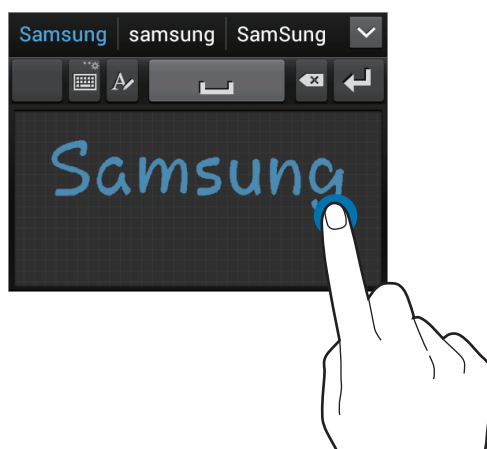





## Introducerea vocală a textului


Activați caracteristica de introducere vocală și apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afișează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaște corect cuvintele, atingeți textul subliniat și selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau pentru a adăuga și alte limbi, selectați opțiunile din meniul de Setări.

## Copierea și lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit apoi atingeți  pentru a copia sau  pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi în câmpul de introducere a textului, plasați cursorul la punctul unde trebuie introdus textul, apoi atingeți  → **Lipire**.

## Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișierele media cu alte dispozitive. (pag. 90)

### Pornirea și oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.



Dezactivați caracteristica Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

### Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, dispozitivul se va conecta automat la aceasta oricând este disponibilă.

### Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu este o rețea deschisă, apoi atingeți **Salvare**.

## Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Ignorare rețea**.

## Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google și Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

### Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea acestuia. Se poate utiliza mai mult de un cont Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

### Eliminarea conturilor

Din ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, selectați tipul contului din secțiunea **Conturi**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Eliminare cont**.

## Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Următoarele formate de fișiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului unele formate de fișiere nu sunt acceptate.

- Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac și flac
- Imagine: bmp, gif, jpg și png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv/asf, flv, webm și mkv
- Document: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf și zip

## Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru computer care gestionează conținut media, librării, contacte și calendare sincronizându-le cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

## Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.



## Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.  
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

## Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este deblocat.

### Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**. Potrivii fața în cadru pentru a fi captată. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială nu reușește.


### Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței și a vocii

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Față și voce**. Potrivii fața în cadru pentru a fi captată și apoi setați o comandă vocală. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială și deblocarea vocală nu reușesc.

## Setarea unui model

Pe ecranul de aplicații, Aplicații **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setati un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

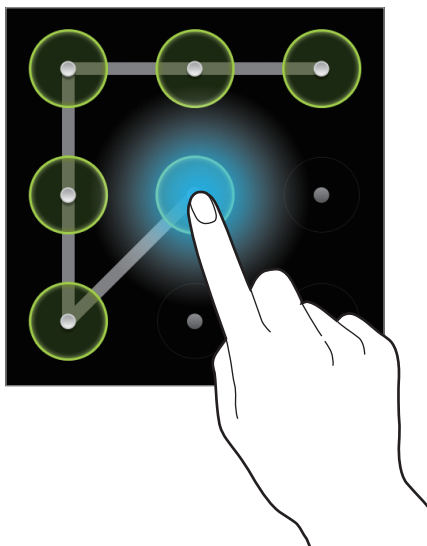

## Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

## Setarea unei parole

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

## Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

## Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

## Actualizarea "over the air"

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware "over-the-air" (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

# Comunicații

## Telefon


Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.

## Efectuarea apelurilor

### Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:


- **Tastatură:** Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți .
- **Jurnale:** Efectuați un apel din istoricul apelurilor primite și efectuate și din istoricul mesajelor.
- **Favorite:** Efectuați un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte:** Efectuați un apel din lista de contacte.

### Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

### Predicția numerelor


Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.

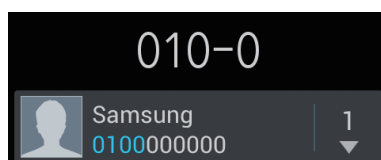

## Găsirea contactelor



Introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectați un contact pentru a efectua un apel.

## Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul **+**. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .

## Pe durata unui apel

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- : Puneți un apel în așteptare. Țineți apăsat pe butonul căștii. Atingeți  pentru a relua apelul sau țineți apăsat pe butonul căștii.
- **Ad. apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Difuzor:** Activați setul difuzor-microfon. Țineți dispozitivul la distanță de urechi atunci când utilizați setul difuzor-microfon.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Permutare:** Comutați între două apeluri.
- **Îmbinare:** Efectuați un apel cu mai mulți participanți atunci când sunteți conectat la două apeluri. Repetați această acțiune pentru a adăuga mai mulți interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulți participanți este activ.
- Buton Meniu → **Contacte:** Deschideți lista de contacte.
- Buton Meniu → **Notă:** Creați o notă.
- Buton Meniu → **Transfer:** Conectați primul interlocutor la al doilea interlocutor. Această acțiune vă deconectează de la conversație.
- Buton Meniu → **Gestionare apel conferință:** Purtați o discuție privată cu un interlocutor în timpul unui apel cu mai mulți participanți sau deconectați un interlocutor de la apelul cu mai mulți participanți.
- Buton Meniu → **Mesaj:** Trimiteți un mesaj.
- Buton Meniu → **My call sound:** Selectați o opțiune de egalizator pentru a fi utilizată pe durata unui apel.

## Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul și atingeți **Adăugare la Contacte**.

## Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeți **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite și efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Vizualizare după**, apoi selectați o opțiune.

## Numărul de apelare fixă

Dispozitivul poate fi setat să restricționeze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Atingeți **Listă FDN** și adăugați numere.

## Blocarea apelurilor

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internațională poate fi dezactivată.

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**, selectați un tip de apel, selectați o opțiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceți o parolă.

## Primirea apelurilor

### Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului sau apăsați pe butonul căștii.

Dacă serviciul de apel în așteptare este activ, se poate efectua un nou apel. Când este preluat un al doilea apel, primul apel este pus în așteptare.

## Respingerea unui apel


Când primiți un apel, glisați  în afara cercului sau țineți apăsat pe butonul căștii.

Pentru a trimite un mesaj la respingerea unui apel primit, atingeți **Respingere apel cu mesaj**. Pentru a crea mesajul de respingere, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări apeluri** → **Setare mesaje de resping.**

## Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setări apeluri** → **Respingere apel**, glisați comutatorul **Mod respingere automată** la dreapta, apoi atingeți **Listă de respingere automată**. Atingeți **Creare**, introduceți un număr, selectați un criteriu de potrivire, apoi atingeți **Salvare**.

## Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute.

## Apelul în așteptare

Apelul în așteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest serviciu pentru a suspenda apelul curent și pentru a comuta la un apel primit. Acest serviciu nu este disponibil pentru apelurile video.

Pentru a utiliza acest serviciu, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**.

## Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.


Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setări apeluri** → **Redirecționare apeluri**, apoi selectați un tip de apel și situația. Introduceți un număr și atingeți **Activare**.

## Terminarea unui apel

Atingeți **Sf. apel** pentru a termina un apel. Sau apăsați pe butonul căștii.

## Apelurile video

### Efectuarea unui apel video

Introduceți numărul sau selectați un contact din lista de contacte, apoi atingeți  pentru efectuarea unui apel video.

### Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Comutare cameră:** Comutați între camera foto frontală și camera foto spate.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi.
- Buton Meniu → **Ascunde-mă:** Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
- Buton Meniu → **Imagine la ieșire:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
- Buton Meniu → **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- Buton Meniu → **Comutare cască:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- Buton Meniu → **Difuzor oprit:** Dezactivați caracteristica difuzor-microfon.
- Buton Meniu → **Emoții animate:** Aplicați pictograme emoționale la imaginea dvs.
- Buton Meniu → **Vizualizare temă:** Aplicați pictograme decorative la imaginea dvs.
- Buton Meniu → **Activ. viz. des. an.:** Schimbați modul de vizualizare la vizualizarea de tip desene animate.



Țineți apăsată imaginea interlocutorului pentru accesarea următoarelor opțiuni:

- **Capturare imagine:** Faceți o captură a imaginii interlocutorului.
- **Înregistrare videoclip:** Realizați un videoclip al folosind imaginile interlocutorului.




În multe țări este ilegală înregistrarea unui apel fără permisiunea prealabilă a interlocutorului.

Țineți apăsată imaginea dvs. pentru accesarea următoarelor opțiuni:

- **Comutare cameră:** Comutați între camera foto frontală și camera foto spate.
- **Imagine la ieșire:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.

## Schimbarea imaginilor

Glisați imaginea unui interlocutor către imaginea altui interlocutor pentru a schimba imaginile.

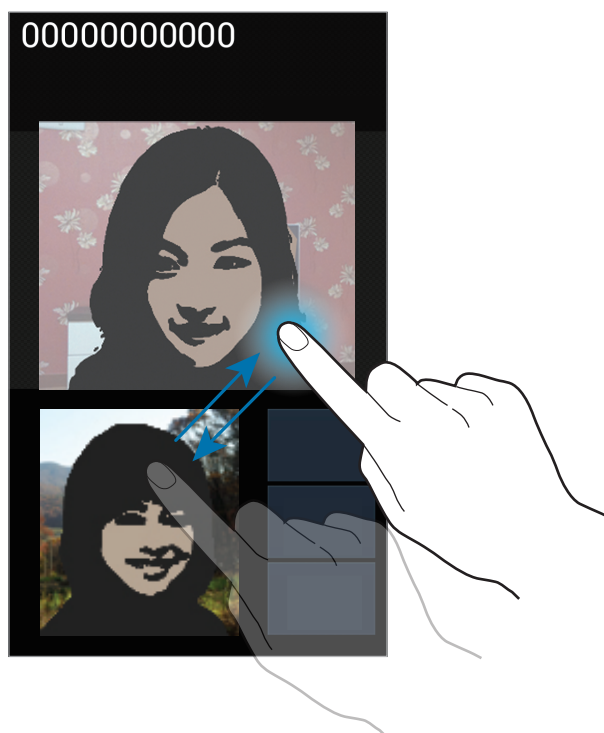

## Contacte




Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de Aplicații.

### Gestionarea contactelor

#### Crearea unui contact

Atingeți  și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

#### Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și, apoi atingeți .

#### Ștergerea unui contact

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ștergere**.

#### Setarea unui număr de apelare rapidă






Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setare pentru apelare rapidă**, selectați o cifră de apelare rapidă, apoi selectați un contact pentru aceasta. Pentru a șterge un număr de apelare rapidă, țineți-l apăsat, apoi atingeți **Eliminare**.

### Căutarea contactelor

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând un deget de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

-  : Adăugați la contactele favorite.
-  /  : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
-  : Compuneți un mesaj.
-  : Compuneți un e-mail.

## Importul și exportul contactelor

### Sincronizarea cu Contacte Google

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Fuzionare cu Google**.

Contactele sincronizate cu Contactele Google apar cu  în lista de contacte.

Dacă un contact este adăugat sau șters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau șters din Contacte Google și invers.

### Sincronizarea cu Contacte Samsung

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Fuzionare cu Samsung account**.

Contactele sincronizate cu Contactele Samsung apar cu  în lista de contacte.

Dacă un contact este adăugat sau șters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau șters din Contacte Samsung, și invers.

### Importul contactelor

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**, **Import de pe cartela SD**, sau **Import din spaț. de stoc. USB**.

### Exportul contactelor

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**, **Export pe cartela SD**, sau **Export în spațiul de stoc. USB**.

### Partajarea contactelor

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Import/Export** → **Partajare carte de vizită prin**, selectați contactele, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.


## Contacte favorite

Apăsați pe butonul Meniu, apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Adăugare la favorite:** Adăugați contacte la favorite.
- **Eliminare din favorite:** Eliminați contacte de la favorite.
- **Vizualizare tip grilă / Vizualizare tip listă:** Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.


## Grupuri de contacte

### Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

### Gestionarea grupurilor

Apăsați pe butonul Meniu, apoi efectuați una din următoarele acțiuni:


- **Creare:** Creați un grup nou.
- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Schimbare ordine:** Țineți apăsat  de lângă numele grupului, glisați-l în sus sau în jos la altă poziție, apoi atingeți **Efectuat**.
- **Ștergere grupuri:** Selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **Ștergere**. Grupurile implicite nu pot fi șterse.

### Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup

Selectați un grup, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

## Carte de vizită

Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați numele utilizatorului din secțiunea **EU**, apoi atingeți  pentru a edita.

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

## Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de Aplicații.




Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.


## Trimiterea mesajelor

Atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți .

Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Atingeți , selectați contactele, apoi atingeți **Efectuat**.

Utilizați următoarele metode pentru a crea un mesaj multimedia:

- Atingeți  și atașați imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Introducere emoticon** pentru a insera emoticonuri.
- Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Adăugare subiect** pentru introducerea un subiect.

## Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajul de la acesta.

## Ascultarea unui mesaj vocal

Țineți apăsat **1** pe tastatură, apoi urmați instrucțiunile oferite.

## E-mail

Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.



## Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail uzual, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări** → .

## Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va utiliza, apoi atingeți  din partea de sus a ecranului. Introduceți destinatarul, subiectul și mesajul, apoi atingeți .

Atingeți  pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Adăugare Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.


Atingeți  pentru a atașa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.


Atingeți  pentru a insera imagini, evenimente, contacte și informații despre locație în mesaj.

## Citirea mesajelor

Selectați un cont de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Selectați mesajul pe care doriți să îl citiți.

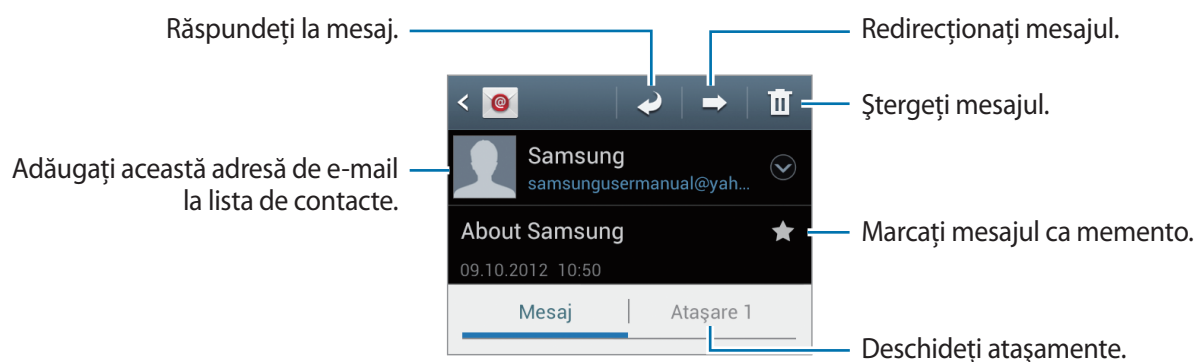

Atingeți fila atașamentului pentru deschiderea acestuia, apoi atingeți  de lângă un atașament pentru a-l salva.

## Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Trimiterea mesajelor

Atingeți , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți .

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Atașați o fotografie** pentru a atașa imagini.


Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Atașați un videoclip** pentru a atașa videoclipuri.

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Adăugați Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Salvați mesajul nefinal**, pentru a salva mesajul pentru o trimitere ulterioară.

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Renunțați** pentru a începe din nou.


## Citirea mesajelor

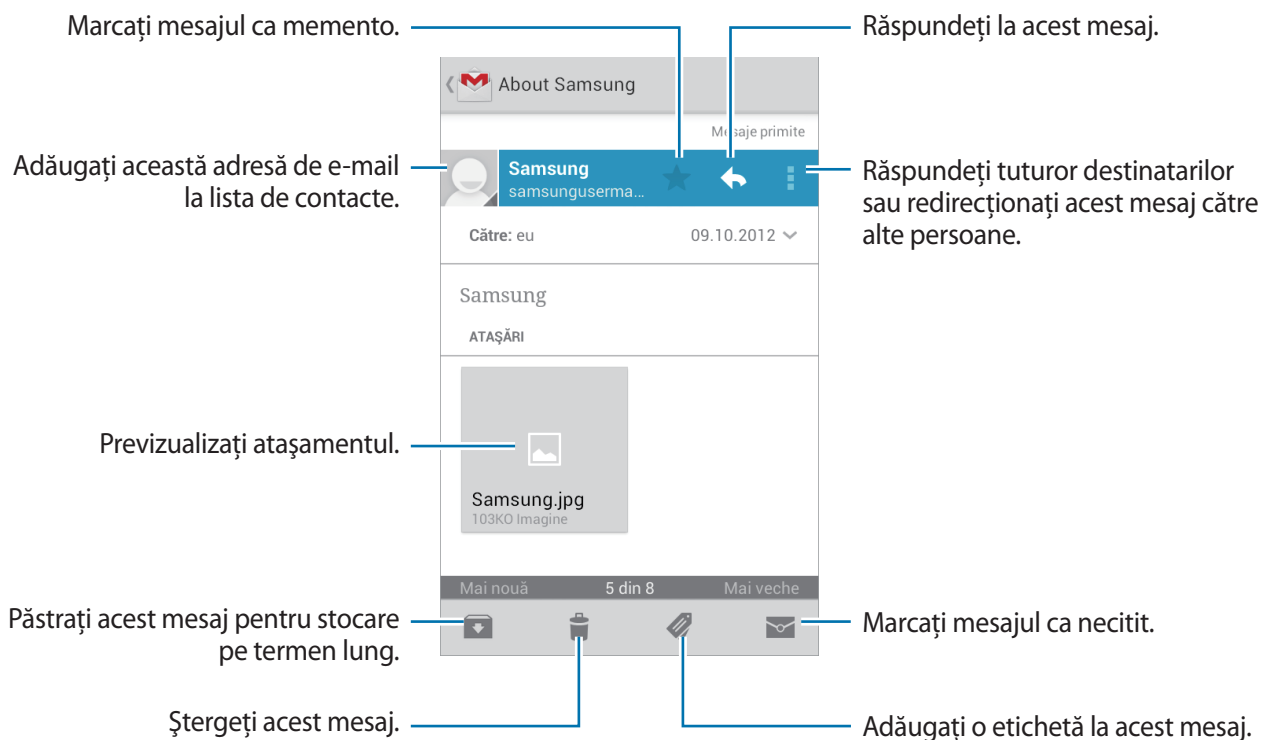

## Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afișează mesaje etichetate Mesaje primite.

Atingeți  pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă la un mesaj, selectați mesajul, atingeți , apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

## Google Talk

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin intermediul Google Talk.

Atingeți **Google Talk** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.



## Profilul public

Atingeți ID-ul contului din partea de sus a listei de prieteni pentru a modifica disponibilitatea, imaginea sau mesajul privind starea dvs.

## Adăugarea prietenilor

Atingeți , introduceți adresa de e-mail a prietenului pe care doriți să îl adăugați, apoi atingeți **TERMINAT**.

## Dialogul cu prietenii

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ➤.

Pentru a adăuga un prieten la conversație, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Adăugați la conversație**.

Pentru a încheia conversația, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Încheiați conversația**.

## Comutarea între conversații

Derulați la stânga sau la dreapta.

## Ștergerea istoricului conversațiilor

Conversațiile sunt salvate automat. Pentru a șterge istoricul conversațiilor, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ștergeți istoricul conversațiilor**.

## Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate cercurile** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Atingeți  pentru a utiliza alte caracteristici ale rețelei de socializare.

## Messenger

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin serviciul de mesagerie electronică Google+.

Atingeți **Messenger** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ➤.

## ChatON

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu orice dispozitiv care are un număr de telefon mobil.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Creați liste de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung, sau selectând prieteni din lista de sugestii.

Selectați un prieten cu care doriți să începeți o conversație.

Pentru sincronizarea contactelor de pe dispozitiv cu ChatON, atingeți **Setări** → **Sincronizare contact**.

# Web și rețea

## Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.


## Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi atingeți **Acces**.

Apăsați pe butonul Meniu pentru a partaja, salva sau pentru a imprima pagina web curentă în timpul vizualizării acesteia.

## Deschiderea unei pagini noi

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Fereastră nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți , derulați la stânga sau la dreapta, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

## Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți , roștiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


## Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți  → **Adăugare marcaj**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați pagina dorită.

## Istoric

Atingeți  → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent. Pentru a șterge istoricul, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ștergere istoric**.

Atingeți  → **Istoric** → **Cel mai frecv. viz.** pentru deschiderea unei pagini web din lista celor mai vizitate pagini web.

## Pagini salvate

Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeți  → **Pagini salvate**.

## Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza linkurile salvate, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Descărcări**.

## Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa unei pagini web cu alte persoane, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Partajare pagină**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți  → **Partajare**.

## Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor și răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

## Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți  → o pagină web.

## Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți , roștiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate.

## Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și marcasele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza marcasele, atingeți .

## Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive la distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).


Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

## Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**, pentru a vizualiza dispozitivele detectate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

## Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Fișierele transferate sunt salvate în folderul **Bluetooth**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

# Media

## Player muzical

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Player muzical** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redatate corespunzător, în funcție de modul de codare.

## Redarea muzicii

Selectați o categorie de muzică, apoi selectați o melodie care va fi redată.



## Setarea unei melodii ca ton de sonerie

Pentru a utiliza melodia redată curent ca ton de sonerie, apăsați pe butonul **Meniu**, apoi atingeți **Setare ca → Ton de sonerie telefon**.

## Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Liste redare**, apăsați pe butonul **Meniu**, apoi atingeți **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Atingeți **Adăugare muzică**, selectați melodiile pe care doriți să le includeți, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, apăsați pe butonul **Meniu**, apoi atingeți **Ad. la lista de red.**

## Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, atingeți **Pătrat muzical**, apăsați pe butonul **Meniu**, apoi atingeți **Actualizare bibliotecă**.

Atingeți **Pătrat muzical** și selectați o celulă de stare. Sau selectați mai multe celule glisând degetul.

## Cameră

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 66)

Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.



Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.


### Norme de etichetă a camerei


- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.



## Realizarea fotografiilor

### Realizarea unei fotografii

Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeți  sau apăsați pe butonul Camera foto pentru a fotografia.

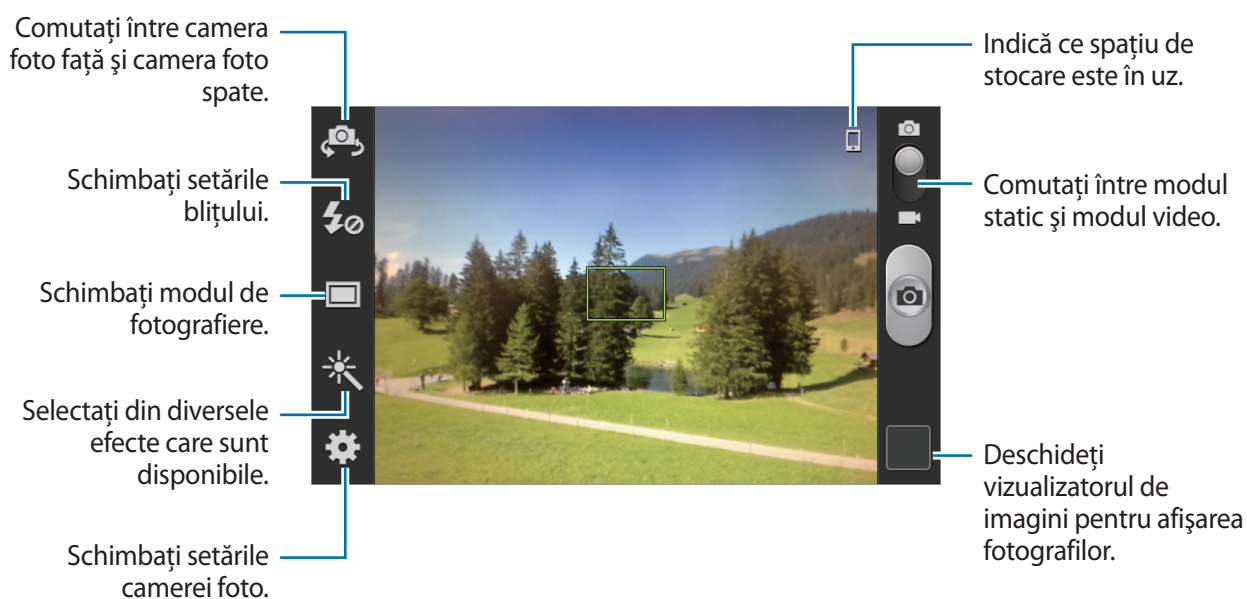


### Apăsarea până la jumătate pe butonul Camera foto

Apăsați până la jumătate pe butonul Camera foto pentru a regla focalizarea. Camera reglează automat focalizarea, iar cadrul de focalizare devine verde. Cadrul de focalizare va deveni roșu dacă nu se realizează focalizarea.

### Modul scenă

Setările predefinite fac fotografiile mai ușor de realizat.

Atingeți  → **Mod scenă**.

- **Portret:** Utilizați această setare pentru un subiect uman.
- **Peisaj:** Utilizați această setare pentru o perspectivă mai largă.
- **Sporturi:** Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Petrecere/Interior:** Utilizați această setare pentru scene de interior bine iluminate.
- **Plajă/zăpadă:** Utilizați această setare pentru scene de exterior bine iluminate sau însorite.
- **Apus:** Utilizați această setare pentru culori mai bogate și contraste mai clare.
- **Răsărit:** Utilizați această setare pentru culori foarte subtile.

- **Culoare de toamnă:** Utilizați această setare în cazul decorurilor în tonuri de roșu.
- **Text:** Utilizați această setare pentru cărți sau postere.
- **Lumânare:** Utilizați această setare pentru imagini cu lumină puternică pe un fond întunecat.
- **Artificii:** Utilizați această setare pentru scenele cu contrast puternic.
- **Lumină din fundal:** Utilizați această setare pentru subiecți aflați în lumină puternică.
- **Noapte:** Utilizați această setare pentru imagini realizate în tonuri mai întunecate.

## Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile, cum ar fi redare desen animat.



Atingeți  → **Mod fotografiere**.

- **Cadru unic:** Realizați o singură fotografie.
- **Aqua:** Utilizați acest mod pentru a realiza o fotografie sub apă.
- **Continuu:** Realizați o serie de fotografii ale subiecților în mișcare. Când activați Fotografie optimă, puteți selecta și salva fotografii. Acest mod este disponibil numai la rezoluția 960 x 720 pixeli.
- **Panoramă:** Realizați o fotografie amplă compusă din multe fotografii legate împreună.
- **Partajare foto prieten:** Setati dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie și să o trimită persoanei respective. Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.
- **Foto. zâmbet:** Realizați o fotografie unui subiect care zâmbeste.
- **Des. anim.:** Realizați o fotografie în stilul de redare desen.

## Fotografii panoramice



O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.


Atingeți  → **Mod fotografiere** → **Panoramă**.

Atingeți  și mișcați camera în orice direcție. Atunci când cadrul albastru se aliniază cu vizorul, camera realizează automat o altă fotografie din secvența panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți  din nou.

## Realizarea videoclipurilor


### Realizarea unui videoclip

Glisați comutatorul videoclipului static la pictograma videoclipului, apoi atingeți  sau apăsați pe butonul Cameră foto pentru a realiza un videoclip. Pentru a opri înregistrarea, atingeți .

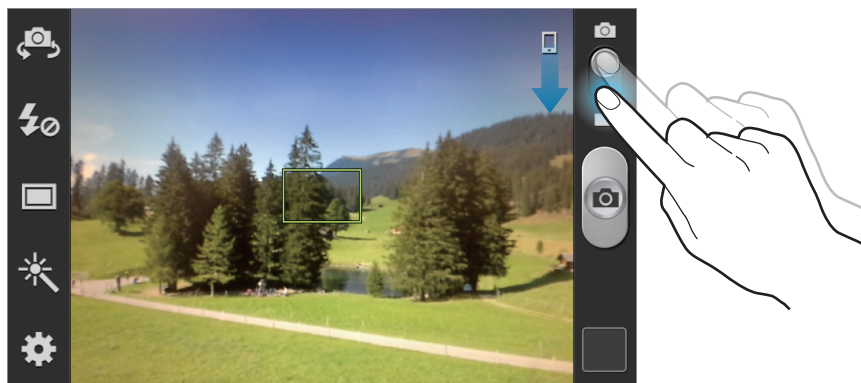

- Focalizarea manuală nu este disponibilă în modul video.
- Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.


### Modul de înregistrare

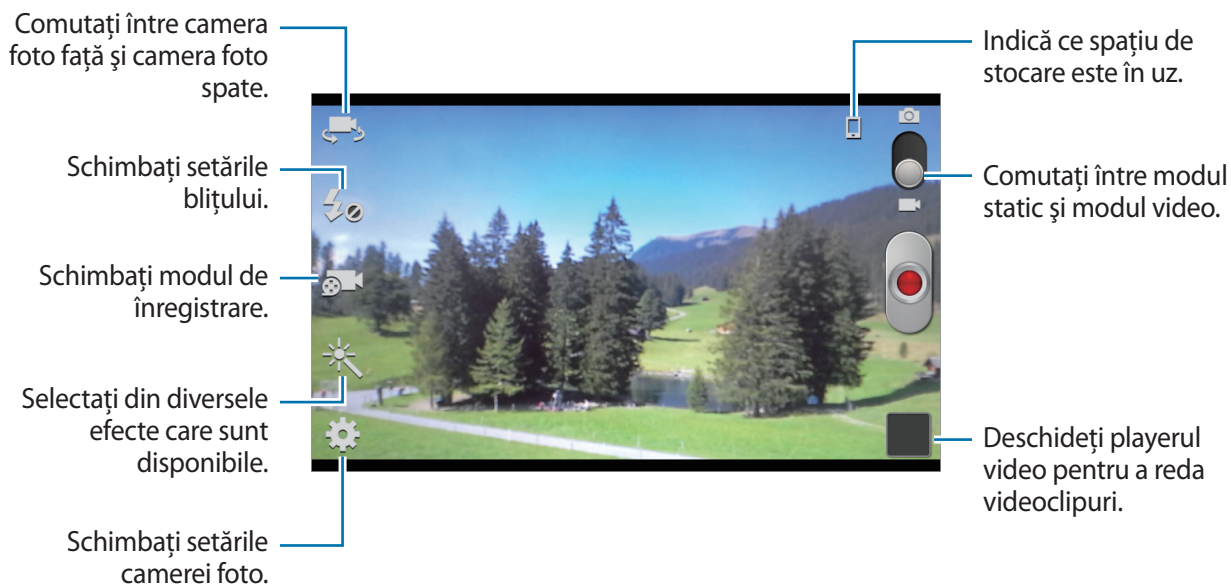

Atingeți  pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal:** Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită MMS:** Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin mesagerie.

## Mărirea și micșorarea

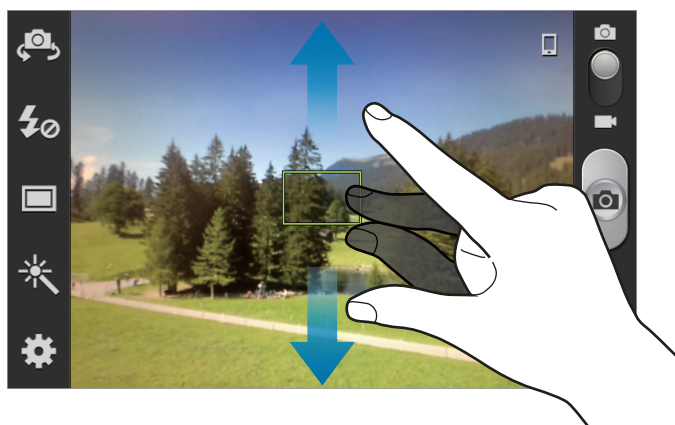


Utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micșora.
- Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.



- Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când filmați la rezoluția cea mai mare.
- Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

## Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți  pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Editare comenzi rapide:** Reorganizați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
- **Etichetă GPS:** Adăugați o etichetă GPS fotografiei.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.

- **Autoportret:** Realizați o fotografie a dvs.
- **Autoînregistrare:** Realizați un videoclip cu dvs.
- **Bliț:** Activați sau dezactivați blițul.
- **Mod fotografiere:** Schimbați modul de fotografiere.
- **Mod înregistrare:** Schimbați modul de înregistrare.
- **Efecte:** Selectați din diversele efecte foto disponibile.
- **Mod scenă:** Schimbați modul pentru scenă.
- **Valoare expunere:** Această opțiune determină cât de multă lumină primește senzorul camerei. Pentru situații de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Mod focalizare:** Selectați un mod de focalizare. **Auto focus** este controlat de cameră. **Macro** este utilizat în cazul obiectelor foarte apropiate.
- **Temporizator:** Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Rezoluție:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru expunerea balansului de alb la camerele profesionale.
- **ISO:** Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care se află pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab.
- **Măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Această opțiune determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Grilă:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la fotografiere atunci când selectați subiectul.

- **Calitate imagine:** Setați nivelul de calitate al fotografiilor. Imaginile de calitate mai mare necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Calitate video:** Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.
- **Stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Reinițializare:** Reinițializați setările camerei.

## Comenzile rapide

Reorganizați comezile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Editare comenzi rapide**.

Țineți apăsată o opțiune și glisați-o în partea stângă a ecranului. Celelalte pictograme pot fi mutate în interiorul listei prin atingere și glisare.

## Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de versiunea de software instalată pe dispozitiv, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

## Vizualizarea imaginilor

Lansând **Galerie** se afișează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul de descărcări este creat automat pentru a conține imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afișate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.



Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

## Mărirea și micșorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări. Apropiati pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

## Redarea videoclipurilor

Fișierele video afișează pictograma  în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări, atingeți , apoi se lansează **Player video**.


## Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, apăsați pe butonul Meniu și utilizați următoarele funcții:

- **Ștergere:** Ștergeți imaginea.
- **Etichetă față:** Înregistrați fețe din imagine prin utilizarea unor etichete.
- **Copiere în clipboard:** Copiați în clipboard.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Redimensionați cadrul portocaliu în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Editare:** Lansați aplicația Editor foto.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Partajare foto prieten:** Trimiteți imaginea unei persoane a cărei față este etichetată în imagine.
- **Imprimare:** Imprimați printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Scanare dispozitive în apropiere:** Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Detalii:** Vizualizați detaliile imaginii.



## Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Selectare element**, selectați imaginile, apoi atingeți  → **Ștergere**.
- Atunci când vizualizați o imagine, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ștergere**.

## Partajarea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Selectare element**, selectați imaginile, apoi atingeți  pentru a le trimite altor persoane.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.

## Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

## Player video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.

Atingeți **Player video** pe ecranul de Aplicații.




- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.



## Redarea videoclipurilor

Selectați un videoclip pentru redare.

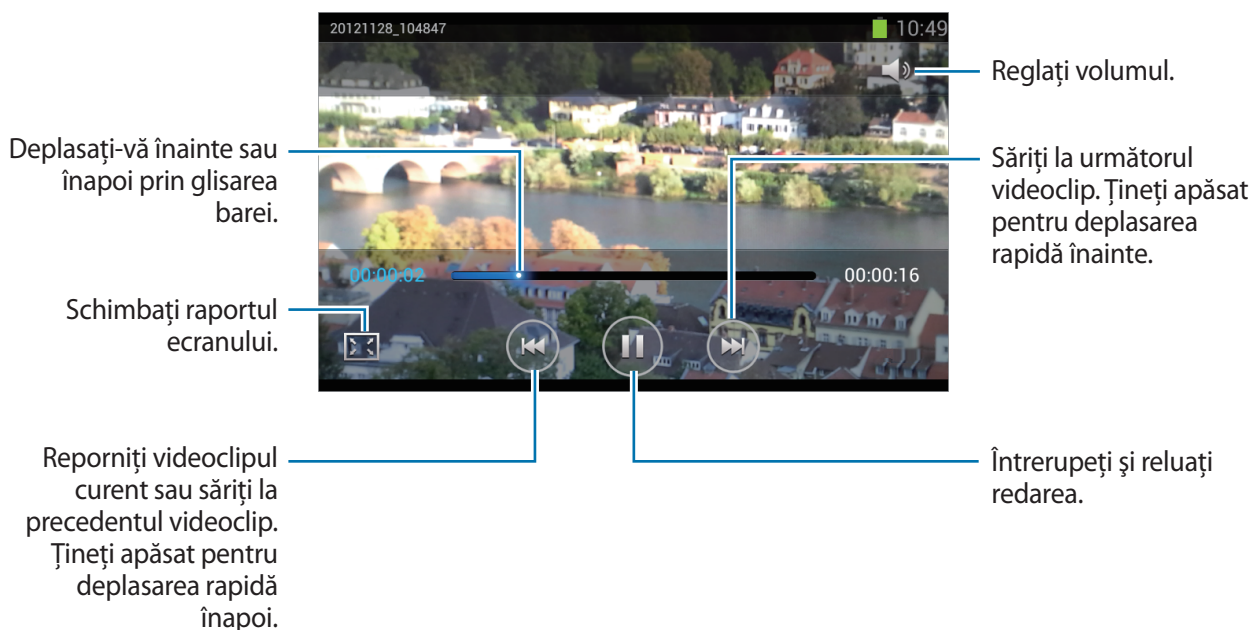

## Ștergerea videoclipurilor

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Ștergere**, selectați videoclipurile prin bifare, apoi atingeți **Ștergere**.

## Partajarea videoclipurilor

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Partajare prin**, selectați videoclipurile prin bifare, atingeți **Gata**, apoi selectați o metodă de partajare.

## YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

### Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiți dispozitivul la orientarea peisaj pentru afișarea ecranului complet.

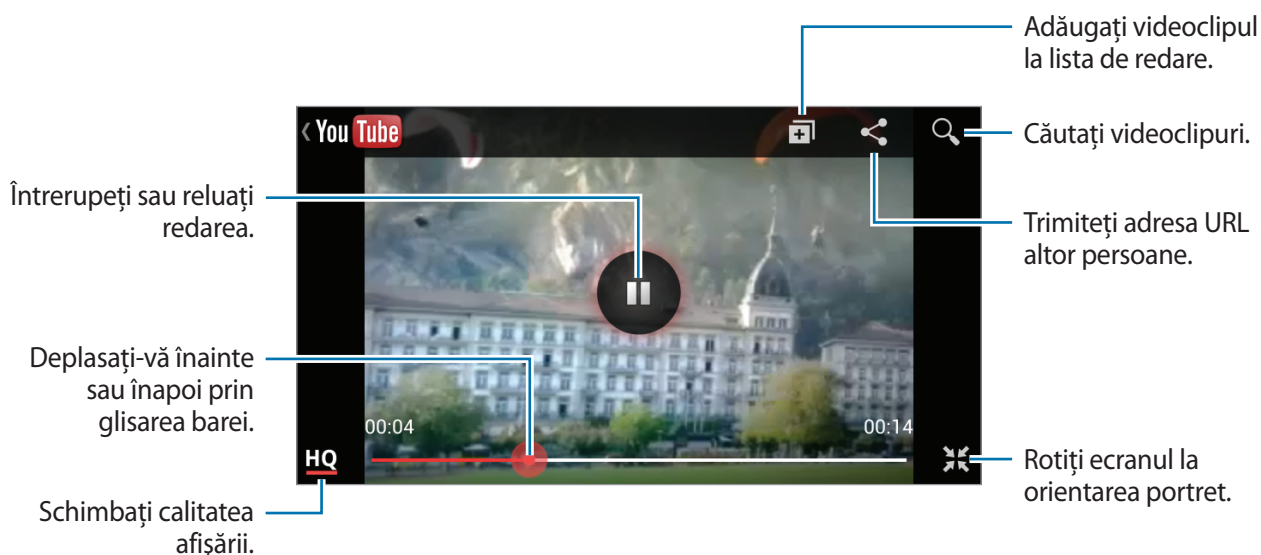

### Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

### Încărcarea videoclipurilor

Selectați contul dvs., atingeți , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru videoclip, apoi atingeți .

## Radio FM

Asculțați muzică și știri la Radioul FM. Pentru a asculta Radioul FM, trebuie să conectați o cască, ce servește drept antenă radio.


Atingeți **Radio FM** pe ecranul de Aplicații.

### Ascultarea Radioului FM

Conectați o cască la dispozitiv înainte de lansarea Radioului FM.



Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeți  pentru a porni Radioul FM.

Înregistrați o piesă de la Radioul FM.

Reglați volumul.

Acordați fin frecvența.

Accesați servicii pentru postul curent.

Porniți sau opriți Radioul FM.

Căutați un post radio disponibil.

Adăugați postul radio curent pe lista de favorite.



## Căutarea posturilor radio

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Căutare**, apoi selectați o opțiune de căutare. Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

Selectați postul radio pe care îl doriți din lista de posturi și apăsați pe butonul Înapoi pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

## Adăugarea posturilor la lista de favorite

Derulați la un post radio, apoi atingeți  pentru a-l adăuga la lista de favorite.

# Aplicații și magazine media


## Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informații. Pentru a o descărca, atingeți **Instalați**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

## Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Aplicațiile mele**, selectați o aplicație pentru ștergere din lista de aplicații instalate, apoi atingeți **Dezinstalați**.

## Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Dacă contul Samsung nu este înregistrat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Samsung. Pentru a finaliza procesul de înscriere, citiți termenii și condițiile, apoi atingeți **Acceptare** pentru a fi de acord cu acestea.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți  pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informații. Pentru a o descărca, atingeți **Descarcă**.



Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

## S Suggest

Utilizați această aplicație pentru a răsfoi și descărca cele mai recente aplicații sugerate de Samsung.

Atingeți **S Suggest** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Game Hub

Utilizați această aplicație pentru accesarea jocurilor.

Atingeți **Game Hub** pe ecranul de Aplicații.

Derulați la stânga sau la dreapta și selectați un joc care va fi descărcat din **Samsung Apps**.

## Music Hub

Utilizați această aplicație pentru a asculta melodii pe dispozitiv sau pe serverul web furnizat de Music Hub și achiziționați melodii.

Dacă vă abonați la serviciul premium Music Hub, puteți beneficia de servicii care pot fi personalizate, cum ar fi melodii sau artiști recomandați, transfer nelimitat de melodii și posturi radio personale. Pentru a obține mai multe detalii, apăsați pe butonul Meniu și apoi atingeți **Help** sau vizitați site-ul web Music Hub.

Atingeți **Music Hub** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație sau anumite caracteristici ale acesteia să fie indisponibile.

## Sincronizarea melodiilor cu librăria Music Hub


Atingeți **MY MUSIC**, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Refresh**. Librăria Music Hub este actualizată cu melodiile de pe dispozitiv.

În cazul în care o melodie nu este în baza de date a librăriei dvs. Music Hub, Music Hub va încărca automat melodia în baza de date.

## Redarea muzicii

Atingeți **MY MUSIC**, selectați o categorie muzicală, apoi selectați o melodie care va fi redată. Pentru a căuta și asculta melodii similare, atingeți  lângă o melodie, apoi atingeți **Find similar music**.

## Achiziționarea melodiilor

Atingeți **STORE**, apoi selectați un gen → o categorie. Atingeți  lângă o melodie, atingeți opțiunea pentru achiziționare, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

## Video Hub

Utilizați această aplicație pentru accesarea și achiziționarea videoclipurilor.

Atingeți **Video Hub** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie, apoi selectați un videoclip.




# Utilități

## Notă

Utilizați această aplicație pentru a înregistra informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

Atingeți **Notă** pe ecranul de Aplicații.

## Compunerea notelor


Atingeți , introduceți o notă, apoi atingeți **Salvare**.

Pentru a schimba culoare de fundal, atingeți  → .

Pentru a bloca nota astfel încât să nu fie văzută de alte persoane, atingeți  → .

## Răsfoirea notelor

Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a edita nota, atingeți .

Pentru a căuta o notă, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Căutare**.

Pentru a șterge note, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ștergere**.

Pentru a trimite note altor persoane, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Trim**.

Pentru a sorta notele după dată sau culoare, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Sortare după**.



Pentru a sincroniza note cu un cont Google, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Sincronizare notă**.



Pentru a seta un cod PIN pentru blocarea sau deblocarea unei note, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Blocare cod PIN**.

## Vizualizarea unei note

Atingeți miniatura notei pentru a o deschide. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vedea mai multe note.

Atingeți  și utilizați următoarele:

-  : Ștergeți nota.
-  : Schimbați culoarea de fundal.


-  : Blocați nota astfel încât să nu fie văzută de alte persoane.
-  : Imprimați nota printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

## Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.


Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

### Crearea evenimentelor și a activităților


Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Quick add:** Creați un eveniment sau o activitate pornind de la o notă. Această caracteristică este disponibilă numai pentru limba engleză și limba coreeană.
- **Adăugare eveniment:** Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină:** Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.

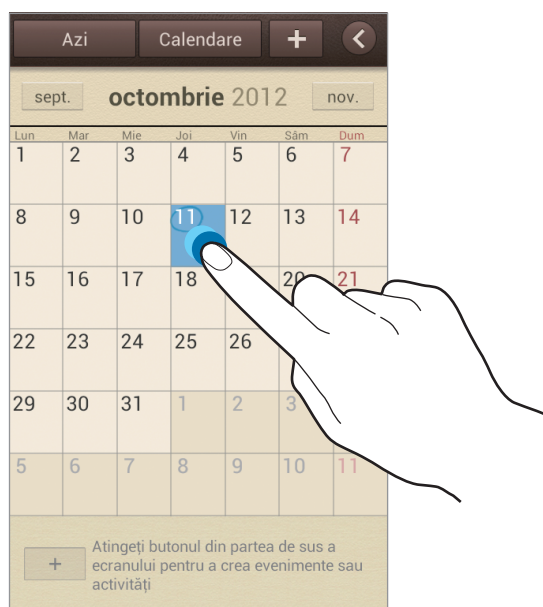

Introduceți un titlu și specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Editare detalii eveniment** sau **Edit. detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Atașați o hartă care afișează locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți  de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta care apare.


Atașați o imagine. Atingeți **Imagini**, apoi realizați o fotografie sau selectați una din imaginile existente.

## Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Google** în **Conturi**, selectați contul Google, apoi bifați **Sincronizare Calendar**. Pentru a sincroniza manual actualizarea, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Planificator S**, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Sincronizare**.

Pentru afișarea evenimentelor sau activităților sincronizate, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setări** → **Calendare**, selectați contul Google, apoi atingeți **Gata**.

## Schimbarea tipului de calendar

Atingeți , apoi selectați unul din diferitele tipuri de calendar afișate: cel anual, lunar, săptămânal etc. Poate fi utilizat un gest de apropiere a degetelor pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, apropiați degetele pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual și depărtați degetele pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

## Căutarea evenimentelor

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Căutare**, apoi introduceți un cuvânt care va fi căutat.

Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeți **Azi** din partea de sus a ecranului.

## Ștergerea evenimentelor

Selectați o dată sau un eveniment, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ștergere**.


## Partajarea evenimentelor

Selectați un eveniment, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

## Ceas

Utilizați această aplicație pentru a seta alarme, pentru a verifica ora în orice locație din lume, pentru a măsura durata unui eveniment, pentru a seta un temporizator sau pentru a utiliza un ceas de birou.

Atingeți **Ceas** pe ecranul de Aplicații.

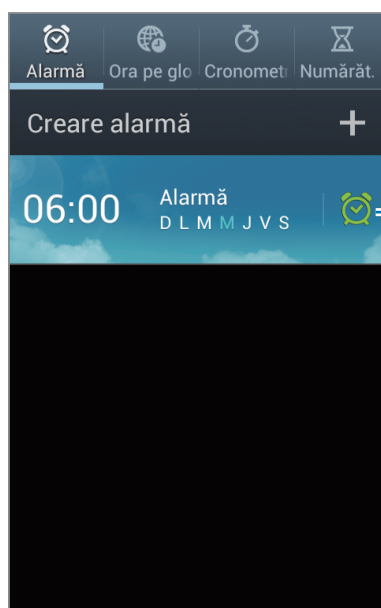

Activați sau dezactivați această alarmă.



## Alarmă

### Setarea alarmelor

Atingeți **Creare alarmă**, setați o oră pentru declanșarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Amânare:** Setați un interval și un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă:** Setați o oră pentru pornirea alarmei înainte de ora prestabilită.

### Oprirea alarmelor

Glisați  în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați  în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

### Ștergerea alarmelor

Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ștergere**.

## Ora pe glob

### Crearea ceasurilor

Atingeți **Adăugare oraș**, apoi introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată. Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.

### Ștergerea ceasurilor

Apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Ștergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **Ștergere**.

## Cronometru

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.


Atingeți **Reinițializare** pentru ștergerea înregistrărilor timpilor unui tur.

## Numărat. Inversă

Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați  în afara cercului mare când timpul a expirat.

## Ceas de birou

Atingeți  pentru a vizualiza în ecran complet.

## Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip Peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivată, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți .

Pentru a șterge istoricul, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Ștergere istoric**.




Pentru a schimba dimensiunea caracterelor pentru istoric, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Dimensiune text**.

## Înregistrare voce

Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.

Atingeți **Înregistr. voce** de pe ecranul de Aplicații.






## Înregistrarea notelor vocale

Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți la microfonul din partea de jos a dispozitivului. Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeți  pentru a termina înregistrarea.



## Redarea notelor vocale

Selecțați o notă vocală pentru redare.

-  : Reglați viteza de redare.
-  : Decupați nota vocală.
-  : Reglați volumul glisând bara de volum în sus sau în jos.
-  : Opriți redarea.
-  : Întrerupeți redarea.

Pentru a trimite o notă vocală altor persoane, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Partajare prin**, selecțați o notă vocală, atingeți **Efectuat**, apoi selecțați o metodă de partajare.

## Gestionarea notelor vocale

În lista de note vocale, apăsați pe butonul Meniu și selectați una din următoarele:

- **Partajare prin:** Selectați notele vocale care vor fi trimise, apoi selectați o metodă de partajare.
- **Ștergere:** Selectați notele vocale care vor fi șterse.
- **Setări:** Modificați setările pentru înregistrare voce.
- **Terminare:** Închideți înregistrare voce.

## S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivului să formeze un număr, să trimită un mesaj, să scrie o notă etc.

Atingeți **S Voice** de pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- „Open music”
- „Launch calculator”
- „Call Lulu mobile”
- „Dial Lulu work”
- „Check schedule”

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.




## Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci și a aplicațiilor și a conținutului acestora de pe dispozitiv, inclusiv căutarea în Contacte, Mesaje, Player muzical etc.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.

### Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt. Alternativ, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

Dacă nu există niciun rezultat, apare navigatorul Web, care afișează rezultatele căutării.

### Căutarea obiectivului

Pentru a selecta ce aplicații să fie căutate, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Setări** → **Căutare pe telefon**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

### Google Acum

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonașe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare și multe altele atunci când chiar aveți nevoie.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările pentru Google Acum, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Setări** → **Google Acum**.

## Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.





În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Vorb. acum** pe ecran. Selectați una dintre sugestiile care apar.

## Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor felurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** de pe ecranul de Aplicații.

Selectați o categorie, apoi selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul precedent, atingeți . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți .

Într-un folder, apăsați pe butonul Meniu, apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Select. totală:** Selectați toate fișierele pentru a le aplica tuturor aceeași opțiune în același timp.
- **Creare director:** Creați un folder.
- **Căutare:** Căutați fișiere.
- **Vizualizare ca:** Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după:** Sortați fișiere sau foldere.
- **Setări:** Modificați setările pentru managerul de fișiere.

## Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea ce fișiere sunt descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** de pe ecranul de Aplicații.

Pentru a vedea fișierele descărcate de pe Internet atingeți **Descărcări Internet** altfel, atingeți **Alte descărcări** pentru a vedea fișierele descărcate de la alte aplicații, cum ar fi **Email**.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

# Călătorie și regiune locală

## Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Căutarea locațiilor



Atingeți , introduceți o adresă, apoi atingeți . Selectați o locație pentru a vizualiza informațiile detaliate despre aceasta. Pentru căutarea locațiilor apropiate, atingeți .

Odată locația găsită, apăsați pe butonul Meniu și utilizați una din următoarele funcții:

- **Curățați harta:** Ștergeți harta.
- **Disponibil offline:** Salvați harta unei regiuni specificate pentru a o vizualiza offline.
- **Indicații:** Obțineți indicații rutiere pentru locația găsită.
- **Straturi:** Suprapuneți mai multe informații inclusiv imagini din satelit, informații despre trafic etc.
- **Setări:** Schimbați setările pentru hărți.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre utilizarea hărții.

Pentru a vizualiza locația curentă, atingeți .

## Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

- 1 Atingeți .
- 2 Atingeți , apoi selectați o metodă pentru a introduce locațiile de plecare și de destinație:
  - **Locația mea curentă:** Utilizați locația curentă pentru locația de plecare.
  - **Agendă:** Selectați din lista de contacte.
  - **Punct pe hartă:** Indicați cu precizie atingând harta.
  - **Locațiile mele:** Selectați din lista de locuri favorite.
- 3 Selectați o metodă de deplasare, cum ar fi mersul cu mașina, în transport public sau pe jos, apoi atingeți **INDICAȚII DE ORIENTARE**.
- 4 Selectați una din rutele care apar, apoi atingeți **VIZUALIZARE HARTĂ** pentru vizualizarea detaliilor.

## Local

Utilizați această aplicație pentru a căuta restaurante, bănci, stații de autobuz apropiate etc.

Atingeți **Local** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie de locații, apoi alegeți un loc din lista de rezultate ale căutării.

- **Hartă:** Indicați cu precizie locația pe hartă.
- **Indicații:** Căutați o rută către locație.
- **Apelare:** Apelați numărul de telefon al locației.

Pentru a adăuga o categorie de locații, apăsați pe butonul Meniu pe lista de categorii, atingeți **Adăugați o căutare**, apoi introduceți în câmpul text cuvântul pe care doriți să îl căutați.

## Navigare

Utilizați această aplicație pentru căutarea unei rute către o destinație.

Atingeți **Navigare** pe ecranul de Aplicații.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți. Respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Specificați destinația utilizând una din următoarele metode:

- Rostiți adresa destinației.
- Introduceți adresa destinației.
- Selectați adresa destinației din lista de contacte.
- Selectați destinația din lista locurilor marcate cu stelută.

Odată găsită ruta, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a naviga la destinație.

# Setări

## Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor pentru aplicații și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

## Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, apăsați pe butonul Meniu.

- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

## Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apăsați pe butonul Meniu, apoi atingeți **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus**.



Când intră în modul de economisire a energiei, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele de date dacă acesta este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare în vederea utilizării datelor, setați această opțiune prin bifarea casuței **Întotdeauna**.

## Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și afișează o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apăsați pe butonul Meniu, atingeți **Avansat**, apoi bifați **Notificare rețea** pentru activarea acestei caracteristici.

## Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

## Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobil:** Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, apăsați pe butonul Meniu.

- **Roaming date:** Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricț. date de fundal:** Setați dezactivarea sincronizării în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată:** Setați dispozitivul să sincronizeze automat datele contactelor, ale calendarului, ale e-mail-ului, ale marcajelor și ale imaginilor din rețelele de socializare.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setați afișarea utilizării datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Căutați și utilizați conexiunea de internet a unui alt dispozitiv.

## Mai multe setări

Particularizați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

## Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

## Rețele mobile

- **Date mobile:** Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Roaming date:** Utilizați internetul mobil de la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reședință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces:** Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

## Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi:** Utilizați hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu computerele sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi.
- **Furnizare acces la Internet prin USB:** Utilizați caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Furnizare acces la Internet prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu computerele prin Bluetooth.
- **Ajutor:** Aflați mai multe despre furnizarea accesului la internet prin USB, prin Wi-Fi și prin Bluetooth.

## VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

## Dispozitive în apropiere

- **Partajare fișiere:** Activați partajarea conținutului media pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conținut partajat:** Setați partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Nume dispozitiv:** Introduceți un nume de server media pentru dispozitiv.
- **Listă de dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.



- **Descărcare în:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Încărcare de pe alte dispozitive:** Setați dispozitivul să accepte încărcările de pe alte dispozitive.

## Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei rețele Wi-Fi.

## Mod ecran de pornire

Selectați un mod pentru ecranul Acasă (de bază sau simplu).

## Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate sau setați permiterea notificărilor în cazul apelurilor de la contactele specificate în modul blocare.

## Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie pentru apelurile primite, pentru muzică, videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Ton sonerie dispozitiv:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
- **Vibrație dispozitiv:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Notificări implicite:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite, apelurile pierdute și alarmele.
- **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.

- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.

## Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

- **Fundal:**
  - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Asistent pentru pagini:** Setați dispozitivul să deschidă pagini contextuale pe baza acțiunilor dvs.
- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran:** Setați rotirea automată a conținutului când este întors dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stare repaus inteligent:** Setați evitarea stingerii luminii de fundal a ecranului în timp ce priviți ecranul.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Afișare procentaj baterie:** Setați această opțiune pentru a vizualiza durata de viață rămasă a bateriei.

## Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

## Modul de economisire al energiei

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor:** Setări dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran:** Setări dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați despre modul Economisire energie:** Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

## Baterie

Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

## Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

## Servicii de localizare

Schimbați setările pentru funcționalitatea GPS.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației curente.
- **Locație și căutare Google:** Setați utilizarea locației curente pentru căutarea Google și alte servicii Google.

## Blocare ecran

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica blocare ecran.
- **Opțiuni ecran de blocare:** Modificați setările pentru ecranul blocat. Aceste setări sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.
  - **Comenzi rapide:** Setați dispozitivul să afișeze și să permită editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Ticker informații:** Setați dispozitivul să afișeze știrile și informațiile despre bursă pe ecranul blocat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Ceas:** Setați dispozitivul să afișeze ceasul pe ecranul blocat.
- **Ceas dual:** Setați dispozitivul să afișeze ceasul dual pe ecranul blocat.
- **Vreme:** Setați dispozitivul să afișeze informații despre vreme pe ecranul blocat.
- **Text asistență:** Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

- **Activare în ecran de blocare:** Setați dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire:** Setați o comandă de activare care să lanseze aplicația **S Voice** sau să efectueze o funcție specificată.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile dvs. care vor fi afișate pe ecranul blocat.

## Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:**
  - **Criptare:** Setați criptarea fișierelor atunci când le salvați pe o cartelă de memorie.
  - **Criptare completă:** Setați criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie.
  - **Excludere fișiere multimedia:** Setați criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie, cu excepția fișierelor media.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat de prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
  - **Înregistrare cont:** Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
  - **Utilizare rețele fără fir:** Setați această opțiune pentru a permite colectarea datelor despre locație și pentru a determina locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin Wi-Fi și prin rețelele mobile.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.

- **Pg Găsire dispozitiv mob.:** Accesați site-ul web SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web SamsungDive.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
  - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile:** Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setati dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, descărcați aplicații numai din **Magazin Play**.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți conținutul acreditărilor din dispozitiv și reinițializați parola.

## Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

### Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

### Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

## Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setati dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

## Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .

- **Tipuri tastatură Portret:** Schimbați aspectul tastaturii.
- **Limbă tastatură:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și afișați sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Intrare continuă:** Setati introducerea textului glisând pe tastatură.
- **Glisare tastatură:** Activați sau dezactivați funcția de glisare pe tastatură pentru modul de introducere a textului. Comutați între modurile de introducere prin derularea la stânga sau la dreapta pe tastatură.
- **Scriere de mână:** Particularizați setările pentru modul scriere de mână, cum ar fi timpul de recunoaștere, grosimea creionului sau culoarea acestuia.
- **Avansat:**
  - **Majusculă automată:** Setati dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
  - **Spațiere automată:** Setati dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
  - **Introducere automată punctuație:** Setati dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.

- **Previzualizare caracter:** Setați dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Sunet atingere tastă:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Tutorial:** Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

## Recunoaștere vocală

Selectați un motor de recunoaștere a vocii.

## Căutare vocală

Pentru recunoașterea vocală Samsung, utilizați următoarele opțiuni:

- **Language:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Open via the home key:** Setați lansarea **S Voice** apăsând pe butonul Acasă de două ori.
- **Use location data:** Setați utilizarea informațiilor despre locație pentru rezultatele căutării vocale.
- **Hide offensive words:** Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Help:** Accesați informații de ajutor pentru caracteristica **S Voice**.
- **About:** Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Auto-start speaker:** Setați pornirea automată a setului difuzor-microfon atunci când efectuați un apel cu **S Voice**.
- **Show body of message:** Setați vizualizarea textului unui mesaj nou primit în timpul modului la volan.
- **Wake up command:** Setați pornirea recunoașterii vocii rostind o comandă de activare în timpul utilizării caracteristicii **S Voice**.
- **Wake up in lock screen:** Setați dispozitivul să recunoască comenzile pentru controlarea acestuia atunci când ecranul este blocat.




- **Set wake-up command:** Setare comandă de trezire care să lanseze aplicația **S Voice** sau să efectueze o funcție specificată.
- **Check missed events:** Setați verificarea apelurilor pierdute, a mesajelor sau a evenimentelor atunci când caracteristica **S Voice** este lansată apăsând pe butonul căștii.
- **Home address:** Introduceți adresa dvs. de domiciliu pentru a utiliza informații despre locație cu ajutorul caracteristicii comandă vocală.
- **Log in to Facebook:** Introduceți vocal informațiile despre contul dvs. Facebook.
- **Log in to Twitter:** Introduceți vocal informațiile despre contul dvs. Twitter.

Pentru recunoașterea vocală Google, utilizați următoarele opțiuni:

- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală.
- **Mesaj vocal:** Setați dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline:** Descărcați și instalați date de limbă pentru introducerea vocală offline.

## Leșire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan:** Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare și specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.

## Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

## Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați restabilirea configurărilor și a datelor aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

## Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

## Mișcare

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează caracteristica de recunoaștere a mișcării de pe dispozitiv.

- **Alertă inteligentă:** Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Scuturați pentru actualizare:** Setați dispozitivul să caute dispozitive Bluetooth, scuturându-l.
- **Întoarceți pentru anulare sunet/pauză:** Setați această opțiune pentru a anula volumul apelurilor primite, alarmelor, muzicii și al Radioul FM prin așezarea dispozitivului cu fața în jos.
- **Aflați despre mișcări:** Vizualizați tutorialul pentru controlarea mișcărilor.

## Lanternă

Schimbați setările lanternei.

- **Lanternă:** Porniți blițul pentru a-l utiliza ca o lanternă.
- **Expirare lanternă:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va opri lanterna.

## Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.




Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat data și ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setați primirea de informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

## Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați și modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce privește dispozitivul.

- **Rotire automată ecran:** Setați rotirea automată a interfeței atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Preluare/terminare apeluri:**
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri:** Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Tasta pornire termină apel:** Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Comandă rapidă accesibilă:** Adăugați o comandă rapidă la **Accesibilitate** pe meniul rapid care apare atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire.
- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Înșire la transformarea textului în vorbire:**
  - **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sinteză a vorbirii, atingeți. .
  - **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
  - **Mod la volan:** Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare și specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.
- **Îmbunătățire accesibilitate web:** Setați ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască auriculară.
- **Oprire toate sunetele:** Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setați timpul de recunoaștere pentru atunci când țineți apăsat pe ecran.

## Opțiuni dezvoltator

Schimbați setările pentru aplicațiile de dezvoltare.

- **Parolă copie de rezervă desktop:** Setări o parolă pentru securizarea datelor copiei de rezervă.
- **Păstrare stare activă:** Setări ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Protejați cardul SD:** Setări solicitarea unei confirmări atunci când se citesc date de pe o cartelă de memorie.
- **Depanare USB:** Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu un cablu USB.
- **Permitere locații false:** Permiteți trimiterea de informații despre locații false și servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Selectați aplicația pentru depanare:** Selectați aplicații pentru depanarea și prevenirea erorilor atunci când întrerupeți depanarea.
- **Așteptare depanator:** Setări să nu permiteți aplicației selectate să se încarce până când nu este gata depanatorul.
- **Afișare atingeri:** Setări afișarea indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare locație indicator:** Setări afișarea coordonatelor și a urmelor indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare limite aspect:** Setări afișarea limitelor.
- **Afișare actualizări vizualizare GPU:** Setări luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afișare actualizări ecran:** Setări luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate.
- **Scalare anim. fereastră:** Selectați o viteză pentru deschiderea și închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animație tranziție:** Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Scalare durată animație:** Selectați cât timp vor fi afișate ferestrele pop-up.
- **Dezactivare suprapuneri hardware:** Setări ascunderea suprapunerilor hardware.
- **Forțare redare cu GPU:** Setări utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătățirea performanței grafice.

- **Mod restrictiv:** Setați dispozitivul să lumineze intermitent ecranul când aplicațiile execută operații îndelungate.
- **Afișare utilizare CPU:** Setați listarea tuturor proceselor active.
- **Profil de redare GPU:** Setați verificarea timpului de redare GPU.
- **Activare urme:** Setați capturarea urmelor performanței aplicațiilor și a sistemului.
- **Nu se păstrează activ.:** Setați terminarea unei aplicații în curs de rulare în momentul lansării unei noi aplicații.
- **Limitare procese de fundal:** Setați limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afișare toate elem. ANR:** Setați dispozitivul să vă alerteze asupra aplicațiilor care nu răspund, dar rulează în fundal.

## Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv și actualizați software-ul dispozitivului.

# Depanare

**Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:**

- Parolă: Odată caracteristica blocare dispozitiv activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

**Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului**

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

**Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător**

Dacă dispozitivul dispune de un ecran senzitiv și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul senzitiv. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran senzitiv.
- Când atingeți ecranul senzitiv, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să îl resetați pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire timp de 8-10 secunde. Dispozitivul se restartează automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**.

## Apelurile se întrerup

Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

## Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apăsați.

## Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

## Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.



## Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

## Când apălați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

## Dispozitivul scoate sunete de avertizare și pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă complet, eliminați vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de eliminare, consultați reglementările locale).

## Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

## Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. Samsung trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei pentru a porni aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la lansarea Radioului FM

Aplicația Radio FM de pe dispozitivul dvs. Samsung utilizează cablul căștilor ca antenă. Fără o cască conectată, Radioul FM nu poate recepționa posturi radio. Pentru a utiliza Radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căștilor. Apoi, căutați și salvați posturile radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza Radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Este posibil ca anumite fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul dvs. Samsung din diverse motive. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fișier.

## Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

## Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare și actualizate pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

## Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.

